..... Biztonsági előírások
..... Áttekintés
..... Kapcsolódás
..... Használat
..... Alkalmazási területek
..... Műszaki leírás
..... Hibaelhárítás

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Acrobat Reader | Frame Manager XP | Frame Manager Vista | Regulatory | PDF manual | Frame Manager PDF Manual

Biztonsági előírások

| Biztonsági Jelzések | Teljesítmény | Telepítés | Használat és Tisztítás |

Biztonsági Jelzések

※ Olvassa el az alábbi utasításokat, hogy megelőzhesse a termék helytelen használatából eredő baleseteket és károkat.

Figyelmeztetés Az alábbi szabályok nem betartása súlyos sérülésekhez vagy akár halálhoz is vezethet.

Figyelem Az alábbi szabályok nem betartása kisebb személyi sérülésekhez vagy tulajdoni kárhoz is vezethet.

| Biztonsági Jelzések | Teljesítmény | Telepítés | Használat és Tisztítás |

Teljesítmény

Figyelmeztetés

- **Helyezze a dugót a hálózati csatlakozó aljzatba, amíg teljesen a helyére nem kerül.**
  - Máskülönben tűz keletkezhet.

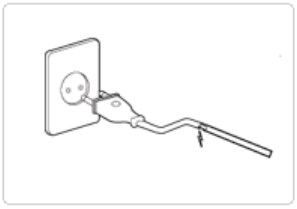

- **Ne használjon sérült tápkábelt, dugót vagy csatlakozó aljzatot, mivel ezek használata elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.**

- **A dugót ne fogja meg vizes kézzel, mivel ez áramütést okozhat.**

- **Egy aljzathoz ne csatlakoztasson több eszközt, mivel a túlmelegedett aljzat tüzet okozhat.**

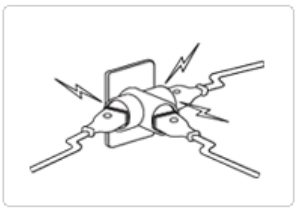

- **A dugót ne rántsa ki erővel a falból. A tápkábelre ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat, mivel az elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.**

- **A termék mozgatása előtt kapcsolja ki terméket és húzza ki a hálózati csatlakozóból. Ellenőrizze, hogy a többi eszközből is kihúzta-e a csatlakozó kábeleket.**
  - A termék mozgatása a tápkábel eltávolítása nélkül áramütést vagy tüzet okozhat.

Figyelem

- **A dugót a dugótestnél fogva húzza ki a hálózati csatlakozóból, mivel ha a vezetéknél fogva húzná ki, az károsíthatja a dugót.**
  - Ha nem így tesz az tüzet okozhat vagy lehetséges, hogy a termék nem fog rendesen bekapcsolni.

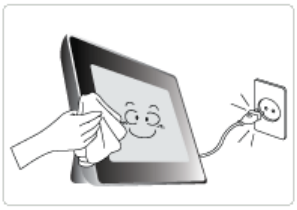

- **Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a termék ki legyen húzva a hálózati csatlakozóból.**
  - Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.

- **Ne tegye ki a terméket olaj, füst vagy nedvesség hatásának, és ne szerelje járműbe.**
  - Ez meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
  - Kifejezetten kerülendő a monitor működtetése víz közelében vagy kültéren, ahol hó vagy eső érheti.

- **Ne tegye a terméket semmilyen hőforrás közelébe.**
  - Ez tűzveszélyes.

Telepítés

Figyelmeztetés

- **Ha pocra vagy szerkényre helyezi a terméket, ne hagyja, hogy az elülső oldala lelógjon.**
  - Ha nem így tesz, a termék leeshet és tönkremehet vagy személyi sérülést okozhat.

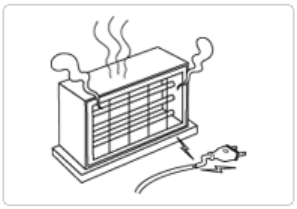

- **Ne vezesse a tápkábelt radiátor közelében, mert a kábel megolvadhat, ami áramütést vagy tüzet okozhat.**

- **Ne helyezze a terméket olyan helyre, ahol olajnak, füstnek, párának, víznek, esővíznek lehet kitéve. Ne tegye autóba.**
  - A fenti anyagok mind áramütést vagy tüzet okozhatnak, ha a termékkel érintkeznek.

- **Mennydörgés vagy villámlás esetén húzza ki a terméket.**
  - Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.

Figyelem

- **Óvatosan tegye le aterméket mikor a kívánt helyre teszi.**
  - Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.

- **Mozgatás közben ne ejtse le a terméket, mivel az károsíthatja a terméket vagy személyi sérülést okozhat.**

- **Ne tegye a terméket olyan helyre, ahol a gyerekek könnyen elérhetik.**
  - Mivel a termék leeshet és személyi sérülést okozhat.

Használat és Tisztítás

Figyelmeztetés

- **Ne helyezzen fémtárgyakat (pl. villa, drót, kapocs) és gyúlékony anyagokat (pl. papír vagy gyufa) a készülék hátulján lévő csatlakozókba, mivel az áramütést vagy tüzet okozhat.**
  - Ha víz vagy bármilyen idegen anyag kerül a termékbe, azonnal kapcsolja ki a

terméket, húzza ki a hálózatii csatlakozóból és hívja a **szervizközpontot**.

Saját maga soha ne szerlje szét, szerelje meg vagy építse át a terméket.

- Ha a termék javításra szorul, hívja a **szervizközpontot**. Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.

Figyelem

Ha furcsa hangot hall, égett szagot vagy füstöt érez, azonnal húzza ki a terméket a hálózati csatlakozóból és hívja a szervizközpontot.

- Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.

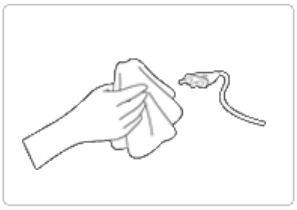

A csatlakozó dugó tüskéiről mindig törölje le a port és a vizet.

- Máskülönben tűz keletkezhet vagy áramütést okozhat.

Tisztításkor húzza ki a terméket a hálózati csatlakozóból. Puha, száraz ruhával tisztítsa a terméket.

- Ne használjon a tisztításhoz viaszt, benzolt, alkoholt, hígítót, rovarölő szert, légfrissítőt, kenőanyagot vagy mosószert.

Ha a terméket hosszú ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozóból.

- A sűrű por túlmelegedéshez vagy öngyulladáshoz vezethet, ami áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha a terméket nem szokványos körülmények közé kívánja elhelyezni, lépjen kapcsolatba a szervizszolgálat szakembereivel és kérje ki véleményüket, mivel a termék a környezeti körülmények függvényében veszíthet minőségéből.

- Ez olyan helyzetekre vonatkozik főként, mikor a terméket finom pornak, vegyi anyagoknak, alacsony vagy magas hőmérsékletnek, párának kell kitenni vagy hosszú ideig, szünet nélkül kell üzemeltetni.

Ha a terméket leejtette és a ház megsérült, kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozóból.

- Ha a terméket anélkül használná tovább, hogy meggyőződne róla, hogy megsérült-e, az áramütést vagy tüzet okozhat. Hívja a **szervizközpontot**.

A termék megfelelő hulladékkezelése
(Hulladék elektromos berendezések) - csak Európa

(Érvényes az Európai Unió országaiban és egyéb európai országokban)

A mellékelt ábra azt jeleni, hogy a terméktől élettartama végén nem szabad a háztartási szeméttel együtt megszabadulni. Az ellenőrizetlen hulladékkezelésből származó környezeti vagy egészségügyi kár elkerülése végett válassza külön a készüléket a más jellegű hulladéktól és a tárgyi készletek fenntartható kezelése jegyében hasznosítsa újra.

A háztartási felhasználók a készülék értékesítőjénél vagy a helyi önkormányzati szerveknél érdeklődhetnek a készülék környezet számára biztonságos újrafelhasználási helyéről és módjáról.

Az üzleti felhasználók vegyék fel a kapcsolatot a szállítóval, és kövessék a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a készülék nem kezelhető háztartási hulladékként.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
- csak Európa

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó.)

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Tilos a kézikönyv egészének vagy részeinek használata,
másolása és kiadása a Samsung Electronics írásbeli jóváhagyása nélkül.
A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.
©2008 All rights reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Áttekintés

| Jellemzők | Tartozékok | Elölnézet | Hátulnézet | Oldalnézet |

Jellemzők

01 **A beépített memória bővítése memóriakártyákkal. Tárolt képek megtekintése azonnal.**

02 **Háttérzene funkció.**

03 **Akkumulátorral bizonyos ideig anélkül is használható, hogy be kellene bedugni a konnektorba.**

04 **Mini-monitor funkcióval rendelkezik.**

05 **Stílusos kivitel**

- Igényes, stílusos kivitel, mely minden íróasztal vagy polc dísze lehet.
- Forgatható állvány, mely lehetővé teszi mind a függőleges, mind a vízszintes elhelyezést.

| Jellemzők | Tartozékok | Elölnézet | Hátulnézet | Oldalnézet |

Ellenőrizze, hogy minden alkatrész benne van-e a dobozban.
Ha valamelyik alkatrész hiányzik, forduljon ahhoz a viszonteladóhoz, akinél a terméket vásárolta. A külön megvásárolható tartozékokról a **szervizközpontok** nyújtanak felvilágosítást.
A mellékelt adapteren kívül soha nem használjon másik adaptert a termékhez.

Tartozékok

Digitális képkeret
(A termék színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.)

Használati útmutató

Rövid útmutató

Garanciajegy
(Nem minden régióban elérhető.)

Részletes használati útmutató

Kábelek

Tápkábel

USB-kábel
(A-mini B típusú)

Hálózati adapter

Elölnézet

※ A termék színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.

※ A készülék érintőgombokkal működik. Ha finoman megérinti a készülék jobb oldalán lévő gombot, bekapcsol a gombvilágítás. Miután a gombvilágítás bekapcsolt, valamennyi gomb menüje a rendelkezésére áll.

1	**[MENU] Menü gomb**	A menüablak megjelenítése a képernyő bal alsó sarkában.
2	**[▲] Felfelé gomb**	Mozgás felfelé.
3	**[◀] Bal gomb**	Mozgás balra.
4	**[▶] Jobb gomb**	Mozgás jobbra.
5	**[▼] Lefelé gomb**	Mozgás lefelé.
6	**[⏎] Enter gomb**	Elemek kiválasztása.
7	**[↩] Vissza gomb**	Visszalépés az előző menüre.
8	**[⧉] Diavetítés gomb**	Diavetítés lejátszása vagy szüneteltetése. ※ Ha a **[⧉]** gomb lenyomásával indítja el a diavetítést, a legutóbbi vetítéskor használt fényképek helyén található fényképek kerülnek lejátszásra. Ha a legutóbb lejátszott fényképek helyén található fényképeket áthelyezték, azokat a rendszer automatikusan megkeresi és lejátssza a diavetítés során.

| Jellemzők | Tartozékok | Elölnézet | Hátulnézet | Oldalnézet |

Hátulnézet

※ A termék színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.

1	**Egyenáramú bemeneti csatlakozó**	Ehhez a csatlakozóhoz csatlakoztassa a hálózati adaptert. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati adapter tápcsatlakozójához.
2	**[⏻] Ki/bekapcsoló gomb**	A termék ki- és bekapcsolása. Tartsa lenyomva a ki/bekapcsoló gombot körülbelül 2 másodpercig,
3	**Állvány**	A forgatható állvány segítségével függőleges és vízszintes helyzetben egyaránt használhatja a terméket.
4	**Csúszásgátló talp**	Segítségével a termék a csúszós felületeken is stabilan áll.
5	**Szervizcsatlakozó**	Ez a csatlakozó csak a termék javításakor használható. Csak szakember használhatja.
6	**Kensington zár**	A Kensington zár olyan eszköz, amellyel a rendszer fizikailag rögzíthető, ha a készüléket nyilvános helyen használják. (A zár külön megvásárolható.)

Oldalnézet

※ A termék színe és formája típustól függően eltérhet a képen láthatótól.

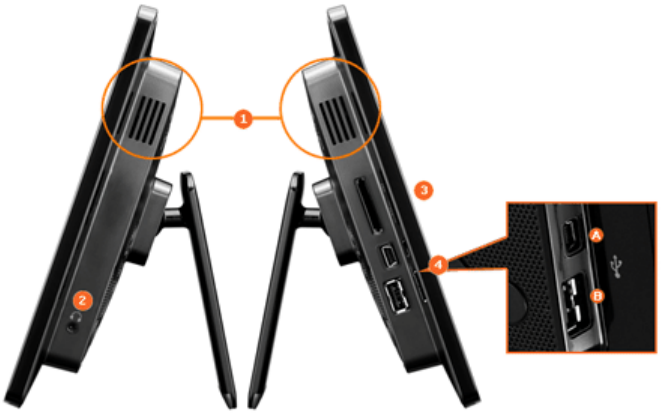

1	**Hangszóró**	Külön hangszóró csatlakoztatása nélkül is hallgathatja a hangot.
2	**Fejhallgató-csatlakozó**	A termékhez fej-, illetve fülhallgatót csatlakoztatva hallgathatja a hangot.
3	**MEMORY CARD**	Ide helyezheti be a külön megvásárolt memóriakártyát. (Csak SD/MS)
4		Számítógép vagy külső eszköz csatlakoztatása USB-kábellel. A **Bemeneti csatlakozó** A digitális képkeret csatlakoztatása a számítógép USB-csatlakozójához USB-kábellel. ※ Ha a terméket a bementeti csatlakozón keresztül csatlakoztatja a számítógéphez, csak a mellékelt (A-mini B típusú) USB-kábelt használja. B **Kimeneti csatlakozó** A digitális képkeret USB-kompatibilis tárolóeszközhöz történő csatlakoztatása.

Tilos a kézikönyv egészének vagy részeinek használata,
másolása és kiadása a Samsung Electronics írásbeli jóváhagyása nélkül.
A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.
©2008 All rights reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Kapcsolódás

| Áram | USB | Memóriakártya |

Áramellátás

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a termék hátoldalán található tápcsatlakozóhoz.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati adapterhez.
3. Dugja be a termék tápkábelét egy közeli konnektorba.
4. A bekapcsoláshoz nyomja meg a [⏻] gombot.

| Áram | USB | Memóriakártya |

Csatlakoztatás USB-n keresztül

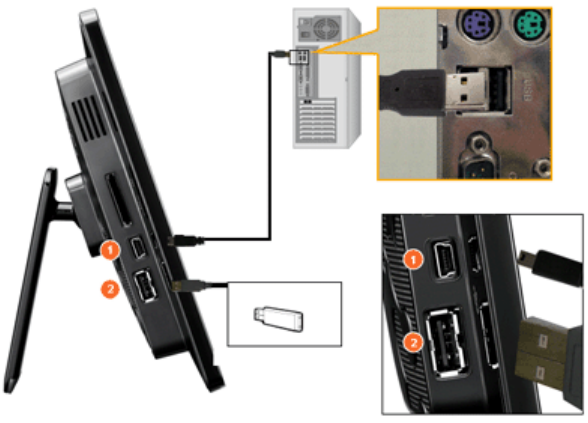

1	**Bemeneti csatlakozó**	A digitális képkeret számítógéphez történő csatlakoztatása. ※ Ha a digitális képkeretet a bementi csatlakozón keresztül csatlakoztatja a számítógéphez, csak a termékhez mellékelt USB-kábelt használja.
2	**Kimeneti csatlakozó**	A digitális képkeret USB-eszközhöz történő csatlakoztatása.

※ Előfordulhat, hogy bizonyos USB-eszközök nem működnek a digitális képkerettel.
※ A termék nem támogatja az USB-kártyaolvasókat. Csak az USB-tárolóeszközök használata támogatott.
※ A számítógép nem ismeri fel a digitális képkerethez csatlakoztatott külső eszközöket.
※ Ha külső eszközt csatlakoztat a kimeneti csatlakozóhoz, használja a külső eszközhöz mellékelt USB-kábelt. (A külső eszközökkel és az azokhoz mellékelt kábelekkel kapcsolatos további információkért forduljon az illetékes szervizközponthoz.)
※ A Samsung nem vállal felelősséget a nem a külső eszközhöz mellékelt szabványos kábel használatából eredő hibákért.
※ Előfordulhat, hogy a külső eszközökhöz mellékelt kábel nem felel meg az USB-szabványoknak. Ezek a kábelek meghibásodáshoz vezethetnek.
※ Ha a termékhez csatlakoztatott külső tárolóeszköz nem működik megfelelően, próbálja meg csatlakoztatni a számítógéphez. Ha a számítógéphez csatlakoztatva sem működik megfelelően, forduljon a külső eszköz gyártójának szervizközpontjához.

A Csatlakoztassa a digitális képkeret bemeneti csatlakozójához.

B Csatlakoztassa a számítógép USB-portjához.

Mappaszerkezet

Amikor a terméket csatlakoztatja a számítógéphez, az eltávolítható lemezként (E:) jelenik meg, ahogy azt az alábbi ábra mutatja.
A következő mappákba elmentheti, és azokból lejátszhatja az összes zene- és mozifájlt.
Igény szerint létrehozhat új mappákat, vagy törölheti a meglévőket. (Ha az alábbi alapértelmezett mappákat törli, ezek a termék következő bekapcsolásakor automatikusan újra létrejönnek.)

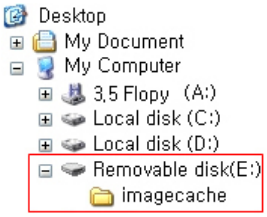

01 **imagecache** A webes képek (Windows Live Space-ről vagy RSS-ről származó képek) a keret memóriájában fennmaradt hely függvényében kerülnek mentésre. Ha önkényesen átmásolja a fényképeket a számítógépről az imagecache mappába, azok nem jelennek meg a digitális képkereten.

※ A termék kapacitása 64 MB.
Ha ezt a kapacitást túllépi, nem tárolhat további fájlokat.
※ Ne kapcsolja ki a készüléket fájl mentése, lejátszása vagy törlése közben.
※ Az eltávolítható lemez kötetneve (pl. E:, F:, G:) a számítógépes környezettől függően eltérhet a képen láthatótól.

Memóriakártya csatlakoztatása

1 MEMORY CARD A kártyát a kártya tetején jelzett irányba illessze be.

※ A memóriakártya eltávolítása MP3-fájlok, filmek és fényképek lejátszása közben a termék helytelen működését okozhatja. Ilyen esetben kapcsolja ki, majd be a terméket.

Tilos a kézikönyv egészének vagy részeinek használata,
másolása és kiadása a Samsung Electronics írásbeli jóváhagyása nélkül.
A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.
©2008 All rights reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Használat

※ Ha tíz (10) percig nem nyomnak meg egyetlen gomb sem, bekapcsol a Diavetítés vagy az Óra üzemmód. Zenefájlt lejátszása közben, az Óra üzemmód kapcsol be, és az adott zenefájl neve jelenik meg. Film lejátszásának szüneteltetése közben is átválthat Óra üzemmódra. Bizonyos esetekben átválthat a Filmlista képernyőre.

※ A készülék érintőgombokkal működik. Ha finoman megérinti a készülék jobb oldalán lévő gombot, bekapcsol a gombvilágítás. Miután a gombvilágítás bekapcsolt, valamennyi gomb menüje a rendelkezésére áll.

| Használati útmutató | Photo | Music | Movie | Clock & Alarm | Settings |

Használati útmutató

Gombok

Menü	Leírás
MENU	Belépés a menübe, illetve kilépés a menüből. Tartsa lenyomva a MENU gombot legalább öt (5) másodpercig. Minden gomb világítása kétszer felvillan, és bekapcsol a billentyűzár funkció. A billentyűzár feloldásához ismét tartsa lenyomva a MENU gombot legalább öt (5) másodpercig.
▲, ▼, ◀, ▶	Lépegetés az elemek között, illetve az értékek módosítása.
	Valamely funkció kiválasztása.
	Visszatérés az előző képernyőhöz. ※ E gomb öt (2) másodpercen át tartó nyomva tartásával visszatérhet a főképernyőre.
	Diavetítés lejátszása vagy szüneteltetése. Ha a [ ] gomb lenyomásával indítja el a diavetítést, a legutóbbi vetítéskor használt fényképek helyén található fényképek kerülnek lejátszásra. Ha a legutóbb lejátszott fényképek helyén található fényképeket áthelyezték, azokat a rendszer automatikusan megkeresi és lejátssza a diavetítés során.

Képernyő Állapotkijelzések

Kijelzés	Leírás
	A hálózatba kapcsoláskor a jelerősségtől függően változik. Ha a készülék nincs hálózatba kapcsolva, a ikon jelenik meg.
PC	Akkor jelenik meg, ha van csatlakoztatott számítógép, vagy van olyan számítógép, amelyhez a készülék tud csatlakozni.
	Akkor jelenik meg, amikor van csatlakoztatott hálózat és internet-hozzáférés. Csak akkor tekinthet meg RSS-ről vagy Live Space-ről letöltött képeket, ha ez az ikon látható.
	USB-eszköz csatlakoztatásakor jelenik meg.
	SD/MS-memóriakártya csatlakoztatásakor jelenik meg.

Akkumulátor-kijelzés

Kijelzés	Leírás
	Akkor jelenik meg, ha a behelyezett akkumulátor mellett a tápkábel is csatlakoztatva van, és az akkumulátor töltés alatt áll.
	Akkor jelenik meg, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve és a tápkábel csatlakoztatva van.

Akkor jelenik meg, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Az akkumulátor 75%-os töltöttségi szintje esetén jelenik meg.

Az akkumulátor 50%-os töltöttségi szintje esetén jelenik meg.

Az akkumulátor 25%-os töltöttségi szintje esetén jelenik meg.

Az akkumulátor 5%-os töltöttségi szintje esetén jelenik meg. Ebben az esetben a képernyő azonnal a főképernyőre ugrik, a lemerült akkumulátor ikonja villogni kezd a képernyő felső részén, a készülék pedig kikapcsol. Amíg villog a lemerült akkumulátor ikon, addig nem lehet belépni egyik almenübe sem.

※ A teljesen lemerült akkumulátor teljes feltöltése körülbelül két (2) órát vesz igénybe.

※ Teljesen feltöltött akkumulátor esetén körülbelül harminc (30) percen át nézhet filmet és körülbelü negyven (40) percen át diavíetítést az alapértelmezett beállításokkal (Hangerő: 70, Fényerő: 70).

※ Az akkumulátor használati ideje a beállításoktól függően változhat (fényerő, hangerő stb.).

※ Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, és a hálózati adapter több mint 3 napon keresztül ki van húzva, az akkumulátor lemerül. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a feltöltéshez csatlakoztassa a hálózati adaptert, és állítsa be ismét a pontos időt.

※ Az akkumulátor élettartama a készülék használati idejének növekedésével arányosan csökken.

※ Az ebbe a készülékbe beépített akkumulátort a felhasználó nem cserélheti ki. A cserével kapcsolatos felvilágosításért forduljon a szolgáltatóhoz.

Photo

Mappa választásakor

※ A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.

Menü	Leírás
Open	A kiválasztott mappa megnyitása.
Copy	A kiválasztott mappa másolása.
Delete	A kiválasztott mappa törlése.

A miniatűr kép kiválasztásakor megjelenő menü.

※ A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.

Menü	Almenü Leírás
Start Slideshow	Diavetítés lejátszása vagy szüneteltetése.
Copy	A kiválasztott fájl másolása másik tárolóeszközre. (Akkor aktiválódik, ha van csatlakoztatott tárolóeszköz.)
Copy All Files	Az összes fájl másolása másik tárolóeszközre. (Akkor aktiválódik, ha van csatlakoztatott tárolóeszköz.)
Delete	A kijelölt fájl törlése.
Delete All Files	Az összes fájl törlése.
Set as Background	A kiválasztott kép beállítása a főképernyő háttérképeként. Ilyenkor a háttérmód automatikusan egyéni módra vált.

※ Ha külső tárolóeszközről (SD/MS-kártya, USB-memória) másol fényképet a keret memóriájába, a fénykép nagysága (képminõsége) mentés elõtt automatikusan csökken, amennyiben a [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] a [Resized] lehetõségre van állítva. Így a kép megfelelõen illeszkedik a digitális képkeretbe, illetve a fényképpel együtt elmentett EXIF (fényképezõgéppel kapcsoaltos információ) törlésre kerül. Ezért a digitális képkeret memóriájába elmentett képeket mindig csak a digitális képkerettel használja.

※ Sok fájl egy időben történő másolása hosszú időt is igénybe vehet.

A miniatűr kép (számítógép, Live Space, RSS) kiválasztásakor megjelenő menü.

※ A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.

Menü	Almenü Leírás
Start Slideshow	Diavetítés lejátszása vagy szüneteltetése.
Copy	A kiválasztott fájl másolása másik tárolóeszközre. (Akkor aktiválódik, ha van csatlakoztatott tárolóeszköz.)
Copy All Files	Az összes fájl másolása másik tárolóeszközre. (Akkor aktiválódik, ha van csatlakoztatott tárolóeszköz.)
Set as Background	A kiválasztott kép beállítása a főképernyő háttérképeként. Ilyenkor a háttérmód automatikusan egyéni módra vált.
Browsing Mode	• All Photos, Folder, Playlist, Tags, Dates, Rating A képek rendezési elvének kiválasztása. ※ A [Browsing Mode] csak a számítógépen jelenik meg. Egy mód almenüje az összes módhoz tartozik.

A Diavetítés menü

※ A készülék maximum 4000 kép kezelésére képes. Amennyiben a képek száma meghaladja a 4000-et, a maradék kép nem kerül lejátszásra a diavetítés során.

Menü	Almenü	Részletes menü	Leírás
Stop Slideshow			A diavetítés szüneteltetés vagy folytatása.
Slideshow Settings	Transition	◆ No Effect, Fade, Blind, Cross Comb, Checker, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle, Box In/Out, Diamond, Plus, UnCover, Push, Stairs, Random	A képek közötti váltás módjának kiválasztása.
	Speed	◆ Fast, Normal, Slow	A lejátszási sebesség kiválasztása: gyors, normál, lassú.
	Mode	◆ All photos, Photos in Folder, Shuffle all photos, Shuffle photos in Folder, Repeat one photo	A lejátszási mód kiválasztása: Összes fénykép, Fényképek egy mappából, Összes fénykép véletlenszerűen, Egy mappában lévő fényképek véletlenszerűen, Egy fénykép ismétlése. ※ Számítógépről, Live Space-ről vagy RSS-ről történő diavetítés közben nem használható.
	Display Clock	◆ Off, On	Annak kiválasztása, hogy diavetítés közben látható legyen-e a pontos idő.
Brightness		◆ 0~100	A fényerő beállítása.
Rotation			A képernyő 90, 180 vagy 270 fokkal történő elforgatása.
Screen ratio		◆ Original Fit, Auto Fit, Fit to Width, Fit to Screen	A képernyőn megjelenő fényképek méretezésének kiválasztása. Original Fit - Ha a fénykép nagyobb, mint a képernyő, akkora rész jelenik meg belőle, amekkora illik a képernyő méretéhez. Auto Fit - A fényképek méretének a képernyő méretéhez történő igazítása. A fénykép vízszintes vagy függőleges széle lemaradhat, de a kép nem torzul. Fit to Width - A fényképek méretének a képernyő szélességéhez történő igazítása. A fénykép vízszintes vagy függőleges széle lemaradhat, de a kép nem torzul. Fit to Screen - A fénykép felbontásának beállítása 800*600-ra. (A fénykép torzulhat.)
Delete			A diavetítés során megjelenített fénykép törlése. ※ Számítógépről, Live Space-ről vagy RSS-ről történő diavetítés közben nem működik.
Set as Background			A kiválasztott kép beállítása a főképernyő háttérképeként.
Background Music		◆ On, Off, Music Settings	A [Background Music] menüpontban válassza az [On] lehetőséget. Ezután a MENU gomb megnyomásával válassza a [Background Music] menüben a [Music Settings] pontot, és válassza ki a keret memóriájában vagy a csatlakoztatott külső tárolóeszközön található zenefájlt. A készülék első használatakor a beépített zenefájlokat állítja be háttérzenének. Amikor a [Diavetítés] gomb megnyomásával elindítja a következő diavetítést, a legutóbbi háttérzene-fájl indul el háttérzeneként. (A háttérzenék esetében a zenefájlok prioritása helyük szerint: „A legutóbb lejátszott háttérzene helye → [Frame Memory] → [USB] → [SD/MS]" .

Közvetlenül elérhető funkciók

Menü	Leírás
MENU	A menü megnyitása, illetve kilépés a menüből.
▶	A következő fájl lejátszása.
◀	Az előző lejátszása.
▲ ▼	A hangerő beállítása.
	Diavetítés lejátszása vagy szüneteltetése.

Music

Valamely lista kiválasztásakor megjelenő menü.

※ A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.

Menü	Almenü Leírás
Play Music	Fájl lejátszása.
Play Mode	• All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat Music file A lejátszási mód kiválasztása.
Copy	A kiválasztott fájl másolása másik tárolóeszközre.
Copy All Files	Az összes fájl másolása másik tárolóeszközre.
Delete	A kijelölt fájl törlése.
Delete All Files	Az összes fájl törlése.

A zenelejátszáskor megjelenő menü.

※ A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.

Menü	Almenü Leírás
Play Mode	• All Music Files, Music Files in Folder, Shuffle all Music Files, Shuffle Music Files in Folder, Repeat Music file A lejátszási mód kiválasztása: Összes zene, Zenék egy mappából, Összes zene véletlenszerűen, Egy mappában lévő zenék véletlenszerűen, Egy zene ismétlése

Közvetlenül elérhető funkciók

Menü	Leírás
MENU	A menü megnyitása, illetve kilépés a menüből.
▶	A következő lejátszása. Ha hosszan nyomva tartja ezt a gombot, működésbe lép a gyors előretekerés funkció.
◀	Az előző lejátszása. Ha hosszan nyomva tartja ezt a gombot, működésbe lép a gyors visszatekerés funkció.
▲ ▼	A hangerő beállítása.
	Fájlok lejátszása vagy szüneteltetése.
	Diavetítés indítása.

Movie

Valamely lista kiválasztásakor megjelenő menü.

※ A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.

Menü	Almenü Leírás
Play Movie	Fájl lejátszása.
Play Mode	• All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie A lejátszási mód kiválasztása: Összes film, Filmek egy mappából, Összes film véletlenszerűen, Egy mappában lévő filmek véletlenszerűen, Egy film ismétlése
Copy	A kiválasztott fájl másolása másik tárolóeszközre.
Copy All Files	Az összes fájl másolása másik tárolóeszközre.
Delete	A kijelölt fájl törlése.
Delete All Files	Az összes fájl törlése.

A filmlejátszáskor megjelenő menü.

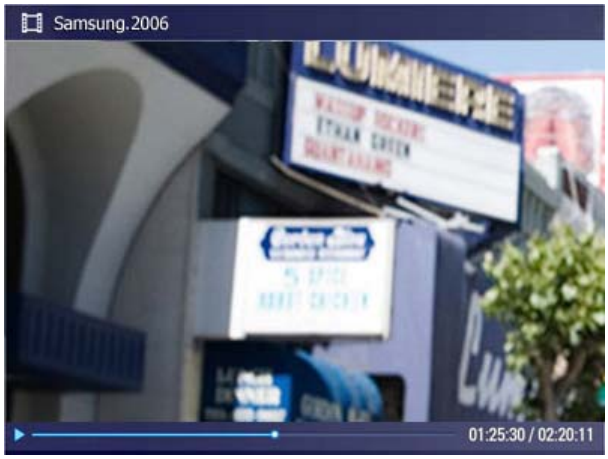

※ A Menu gomb megnyomásával a képernyőn megjelenik a kiválasztott elem menüje.

Menü	Almenü Leírás
Play Mode	🔸 All Movies, Movies in Folder, Shuffle all Movies, Shuffle Movies in Folder, Repeat one movie A lejátszási mód kiválasztása: Összes film, Filmek egy mappából, Összes film véletlenszerűen, Egy mappában lévő filmek véletlenszerűen, Egy film ismétlése
Brightness	🔸 0~100 A fényerő beállítása.

Közvetlenül elérhető funkció

Menü	Leírás
MENU	Fájlok lejátszása vagy szüneteltetése.
▶	A következő lejátszása. Ha hosszan nyomva tartja ezt a gombot, működésbe lép a gyors előretekerés funkció.
◀	Az előző lejátszása. Ha hosszan nyomva tartja ezt a gombot, működésbe lép a gyors visszatekerés funkció.
▲ ▼	A hangerő beállítása.
	Fájlok lejátszása és szüneteltetése.
	Diavetítés indítása.

Clock & Alarm

Menü	Almenü Részletes menü Leírás
Date and Time	🔸 Month, Day, Year, Hours, Minutes, am/pm (when the Time Format is set to 12 Hours). Month, Day, Year, Hours, Minutes (when the Time Format is set to 24 Hours). A dátum és az idő beállítása.

Time Zone	Az időzóna kiválasztása.	
Daylight Saving Time	🔸 Off, On A nyári időszámítás ki-, illetve bekapcsolása.	
Internet Time Update	🔸 Auto, Manual, Update Time Now Annak kiválasztása, hogy mikor történjen meg a a digitális képkeret időinformációjának frissítése az interneten keresztül: Automatikus, Manuális, Frissítés most	
Time Format	🔸 12 Hours, 24 Hours A 12 vagy a 24 órás időformátum kiválasztása. Ha a 24 órás formátum van megadva, az am/pm lehetőség nem választható.	
Date Format	🔸 YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY A dátumkijelzés formátumának kiválasztása: év/hónap/nap, hónap/nap/év vagy nap/hónap/év.	
Clock Type	🔸 Analog, Digital, Clock & Calendar Az óra típusának kiválasztása: Analóg, Digitális, Óra és naptár.	
Alarm	Activation	🔸 Yes, No
	Set time	🔸 Manual, After 10min, After 20min, After 30min.
	Hours	🔸 1~12
	Minutes	🔸 00~59
	am/pm	🔸 am, pm
	Repeat	🔸 Once, Sat ~Sun, Mon~ Sat, Mon~ Fri, Everyday
	Sound	🔸 Sound 1, Sound 2, Sound 3
	Volume	🔸 0~100
	Riasztás beállítása.	

Settings

Settings

Menü	Almenü	Részletes menü Leírás
Network	Network Settings	A hálózati beállítások megadása. A beállított hálózati információ megjelenik a képernyő alján.
	Proxy Required	🔸 Yes, No Megadhatja, hogy szükséges-e proxy kiszolgáló használata.
	Language	🔸 English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語,한국어 A termék nyelvének kiválasztása.
	Brightness	0~100

-

A képernyő fényerejének szabályozása.

Auto Rotation - Off, On

Off: Ha diavetítés közben elforgatja a keretet, a kép nem fordul el ennek megfelelően, akkor sem, ha az érzékelő érzékeli a változást.
On: Ha elforgatja a keretet, az érzékelő érzékeli a változást, és automatikusan elforgatja a képet.

Button Sound - Off, Low, Medium, High

Options

A gombok lenyomásakor hallható hang bekapcsolása.

Volume - 0~100

A hangerő beállítása.

Frame Memory Copy - Original Size, Resized

Ha külső tárolóeszközről (SD/MS-kártya, USB-memória) másol fényképet a keret memóriájába, a fénykép nagysága (képminősége) mentés előtt automatikusan csökken, amennyiben a [Settings]-[Options]-[Frame Memory Copy] a [Resized] lehetőségre van állítva. Így a kép megfelelően illeszkedik a digitális képkeretbe, illetve a fényképpel együtt elmentett EXIF (fényképezőgéppel kapcsoaltos információ) törlésre kerül. Ezért a digitális képkeret memóriájába elmentett képeket mindig csak a digitális képkerettel használja.

Starting Mode - Home, Last Mode, Slideshow

A képkeret bekapcsolásakor megjelenő képernyő kiválasztása: Kezdőlap, Utolsó mód, Diavetítés.

Screen Saver - Slideshow, Clock

A képernyőkímélő típusának kiválasztása: Diavetítés, Óra.
Ha tíz (10) percig semmilyen gombot nem nyomnak meg, bekapcsol a képernyőkímélő.

OSD Color Theme - Violet Style, Blue Style, Green Style, Orange Style

A képernyőn megjelenő menü háttérszínének kiválasztása: Ibolya, Kék, Zöld, Narancssárga.
Az alapértelmezett háttérszín a kék.

Preferences

Home Background - Default, Custom

A főmenü-képernyő hátterének beállítás: Alapértelmezett, Egyedi.

Auto Picture On/Off - Activation, Hours, Minutes, am/pm, Repeat

Amikor elérkezik az [Off Time] menüpontban megadott idő, a működés leáll és a képernyő kikapcsol. Amikor elérkezik az [On Time] menüpontban megadott idő, a képernyő bekapcsol és visszaáll a korábbi működési állapot.
Ha az [Off Time] pontban beállított idő elérésekor a képernyő kikapcsol, a képernyő újbóli bekapcsolásához nyomja meg bármely gombot a bekapcsológomb kivételével.

※ Amennyiben a készüléket Mini-monitorként vagy háttértárként használja, amely USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógépéhez, a képernyő a kikapcsolási idõ elérésekor sem kapcsol ki.

Firmware Update - USB-memória vagy memóriakártya (SD/MS) segítségével frissítheti a terméket.
A legújabb firmware-fájl letöltéséhez látogasson el a **www.samsung.com** honlapra.

Reset Settings - Yes, No

Update/Reset

A beállítások alaphelyzetbe állítása az idő- és a hálózati beállítások kivételével.

Product Information - Model, Firmware Version, Copyright

A termékre vonatkozó információk ellenőrzése.

Webkonfiguráció

01 Az Internet Explorerben nyissa meg a honlapot (URL-t) a digitális képkeret [Settings]-[Network] oldalának [Web Configuration Address] pontjában.

02 Sikeres kapcsolódás esetén megjelenik az üdvözlő oldal.
Adja meg a jelszót a digitális képkeret üdvözlő oldalán a [Password] elemnél a [Settings]-[Network] oldal [Web Configuration Password] pontjában. Majd a bejelentkezéshez kattintson a [sign in] gombra.

Főmenü	Almenü Leírás
Welcome	- Password Adja meg a Management Password pontban található jelszót. A kis- és nagybetű megkülönböztetése.
Photo Frame	- Now Playing A diavetítés közben éppen lejátszott fényképek nyomon követése.

Web Photos	• Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces Honlapok hozzáadása vagy eltávolítása, ahonnan képeket fogadhat.
Storage	• Photo Feeds, Photos Windows Live Spaces A webes fényképek listájában szereplő címek alatt található fényképek méretének megtekintése.
Settings	• Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Settings A terméknév, a rendszergazda-jelszó, az idő, a hálózati proxy kiszolgáló stb. megadása és megváltoztatása.
Help	A Samsung képkeret webkonfiguráció használatával kapcsolatos súgójának megjelenítése.

Tilos a kézikönyv egészének vagy részeinek használata,
másolása és kiadása a Samsung Electronics írásbeli jóváhagyása nélkül.
A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.
©2008 All rights reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Alkalmazási területek

- Kezdeti beállítások
- A számítógépes fényképmegosztás beállításai - A Windows Vista beállítása.
- A számítógépes fényképmegosztás beállításai - A Photo Frame beállítása.
- Fényképek megtekintése a Windows Live Space weboldalról
- Fényképek megtekintése RSS-en keresztül
- A Rating és Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) beállítása PC-n fotókhoz.
- Firmware frissítése.
- Csatlakoztatni szeretnék egy monitort a Mini-Monitor programmal.

Kezdeti beállítások

※ A termék vezeték nélküli megosztás funkciójának használatához számítógépén futnia kell Windows Vista programnak, és vezeték nélküli LAN hozzáférési pontnak (AP) kell lennie a közelben.

Windows XP

01 **Windows Media Player 11** vagy későbbi legyen telepítve.

02 **Digital Image Library Starter Edition (DISE)**
: Ezzel a programmal megváltoztathatja a fényképek besorolását a Digital Photo Frame eszközön a számítógépen keresztül.

03 Ajánlások a Digital Photo Frame használatához: Internet Explorer 7.0 vagy magasabb

1. Choose Your Language

A Digital Photo Frame bekapcsolása és nyelvválasztás
Itt változtathatja meg a nyelvet: Settings -> Language.

2. Use Wi-Fi network?

Válassza ki, hogy kíván-e hálózatot használni.

3. Choose your Access Point

Megjelenik a hozzáférési pontok listája.
A [Choose your Access Point] képernyõn válassza ki a bejelentkezési azonosító kódot (SSID), amelyhez kapcsolódni kíván. Ha az SSID, amelyhez kapcsolódni kíván, nem jelenik meg, a [Refresh] gomb megnyomásával frissítse az SSID-listát, majd válassza ki az SSID-t.

4. Choose Computer

Megjelenik a számítógépek listája. Ha az a számítógép, amelyhez kapcsolódni kíván, nem jelenik meg a listán, a [Refresh] gomb megnyomásával frissítse a számítógépek listáját, majd válassza ki a számítógépet.

5. Finish

Megjelenik a kiválasztott hálózat és számítógép.
A művelet befejezése után választhat menüt.

※ Ellenőrizze, hogy a beállítások az alábbiak szerint vannak-e konfigurálva.
Ellenkező esetben a számítógép lehetséges, hogy nem jelenne meg a listában vagy nem tudna csatlakozni.

- Vistában válassza a Control Panel > Network and Sharing Center > Customize útvonalat. Ellenőrizze, hogy a "Location type" beállítás a "Private" lehetőségen legyen.
- Válassza ki a Digital Photo Frame eszközt a Windows Media Player > Library > Media Sharing list helyen. Ellenőrizze, hogy Allow (Engedélyezve) értékre van-e állítva.

A számítógépes fényképmegosztás beállításai - A Windows Vista beállítása.

01 Fényképek hozzáadása a könyvtárhoz

01 Windows Media Player futtatása.

02 Kattintson a fenti [Library] (Könyvtár) fülre.

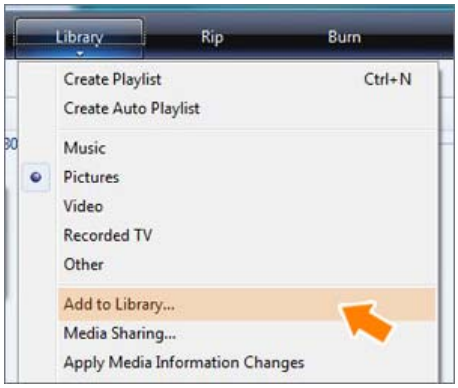

03 Kattintsona [Library] (könyvtár) fül [Add To Library] (Hozzáadás a könyvtárhoz) elemére.

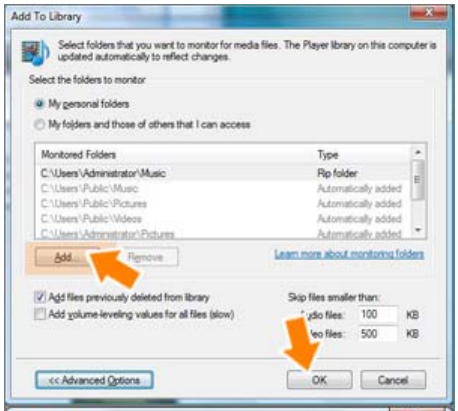
Add To Library
Select folders that you want to monitor for media files. The Player library on this computer is updated automatically to reflect changes.
Select the folders to monitor
My personal folders
My folders and those of others that I can access
Monitored Folders
Type
C:\Users\Administrator\Music
Rip folder
Add...
Remove
Learn more about monitoring folders
Add files previously deleted from library
Add volume leveling values for all files (slow)
Skip files smaller than:
100 KB
500 KB
<< Advanced Options
OK
Cancel

04 A [Add To Library] (Hozzáadás a könyvtárhoz) ablakban válassza a [Select the folders to monitor] (monitorra küldendő mappák kiválasztása) rész [My personal folders] (Saját mappák) elemét, majd válassza ki a kívánt fényképeket tartalmazó mappát és nyomja meg az [Add] (Hozzáad) gombot.

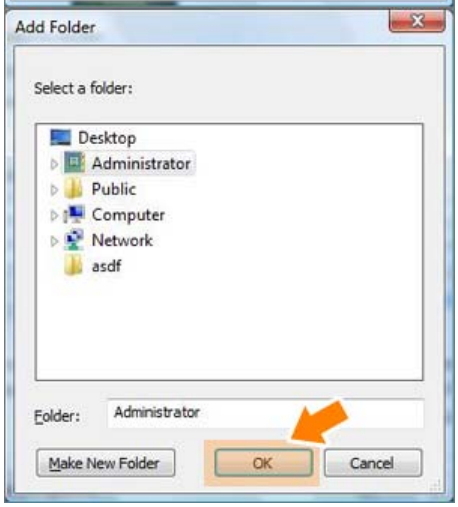

Válassza ki a megosztani kívánt mappát és nyomja meg az [OK] gombot.

05 Ha megnyomta az [OK] gombot, eltűnik az [Add To Library] ablak és megjelenik az [Add to Library by Searching Computer] ablak. Várja meg, amíg befejeződik a művelet, majd ha kész, nyomja meg a [Close] gombot.

02 Megosztott képek ellenőrzése

01 A Windows Media Player alkalmazásban állítsa be a kategóriát, amit a [,] jelzések alatt, a [Picture] menütől balra fent talál.

02 A [Library] menüben válassza a Recently added (Legutóbb hozzáadott), All Pictures (Minden kép), Keywords (Kulcsszavak), Date Taken (Dátum szerint), Rating (Besorolás) vagy a Folder (Mappa) beállítást és ellenőrizze, hogy a hozzáadott képek benne vannak-e a könyvtárban.

03 Megosztási beállítások kapcsolatok fogadásához a Photo Frame eszközről

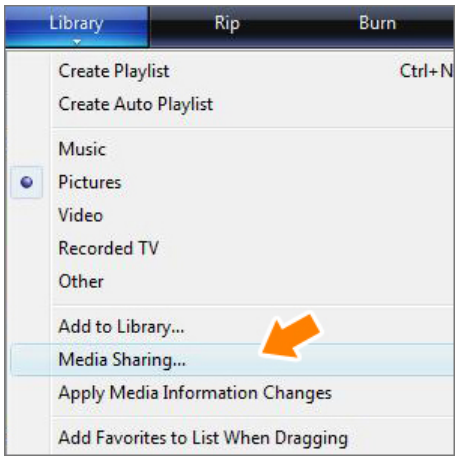

01 A [Library] fülön kattintson a [Media Sharing] elemre.

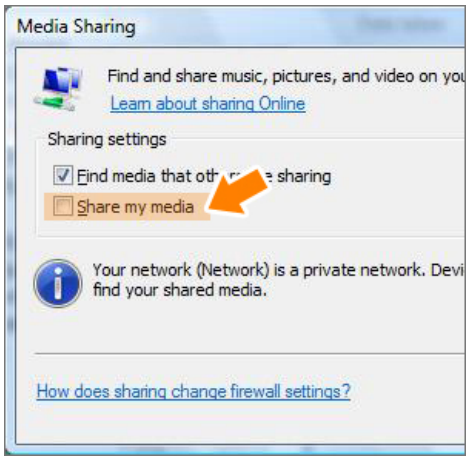
Media Sharing
Find and share music, pictures, and video on you
Learn about sharing Online
Sharing settings
Find media that oth sharing
Share my media
Your network (Network) is a private network. Devi
find your shared media.
How does sharing change firewall settings?

02 A [Media Sharing] ablakban ellenőrizze a [Share my media] jelölőnégyzetet a [Sharing settings] alatt.

Media Sharing
Find and share music, pictures, and video on your network
Learn about sharing Online
Sharing settings
Find media that others are sharing
Share my media
Your network (Network) is a private network. Devices that you allow can find your shared media.
Networking...
How does sharing change firewall settings?
OK
Cancel

03 Ha nincs [Available device] a [Media Sharing] ablakban, lépjen a 4. lépésre, ha van, akkor lépjen az 5. lépésre.

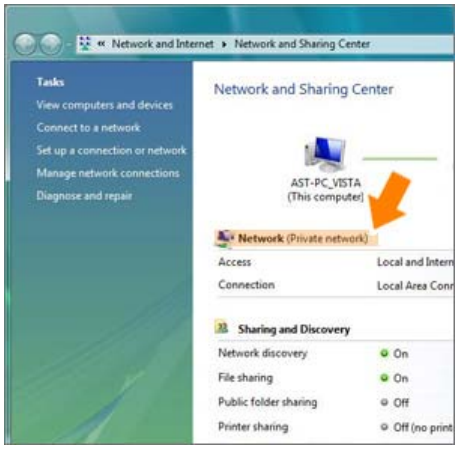

04 A [Media Sharing] ablakban kattintson a [Networking] elemre és ellenőrizze, hogy az aktuális hálózat [Private network] lehetőségre van-e állítva. Ha nem, állítsa [Private Network] lehetőségre.

05 Ha a hálózat Privát hálózat, akkor az [Available Device] lista és a [Settings] gomb jelenik meg a [Media Sharing] ablakban.

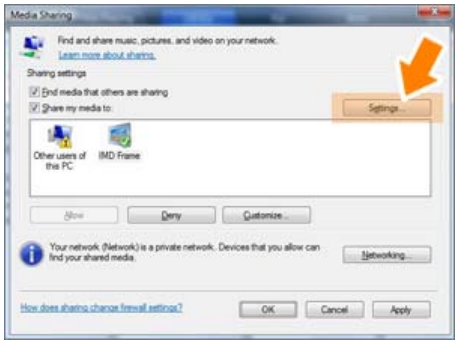

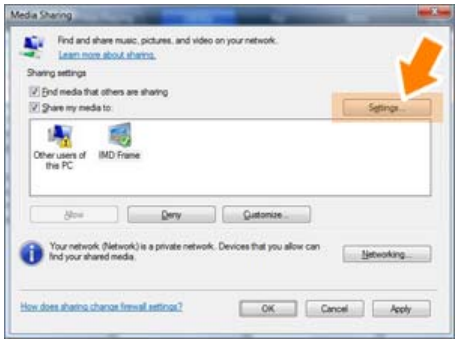

06 A [Media Sharing] ablakban kattintson a [Settings] elemre. Megjelenik a [Media Sharing-Default Settings] ablak.

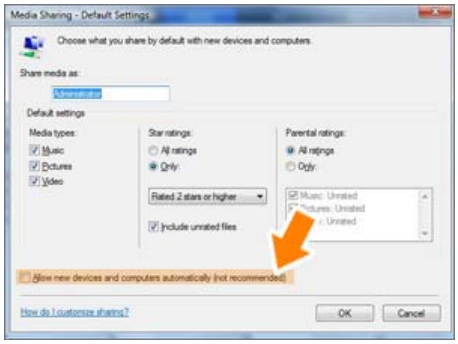

07 A [Media Sharing-Default Settings] ablakban állítsa a [Media Type] beállítást [Picture], a [Star ratings] és [Parental ratings] beállításokat pedig [All ratings] lehetőségre, vagy a [Default Settings] részben a megfelelő besorolásra. Ha azt szeretne külső eszközt vagy számítógépet hozzáadni a könyvtárhoz automatikusan csatlakozó eszközök listájához, jelölje be a [Add new devices and computers automatically] jelölőnégyzetet.

※ Számítógépes megosztás során csak fényképeket lehet átvinni.

A számítógépes fényképmegosztás beállításai - A Photo Frame beállítása.

01 Hálózati kapcsolatok ellenőrzése

01 Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a főképernyő bal felső részén a Hálózat ikon.

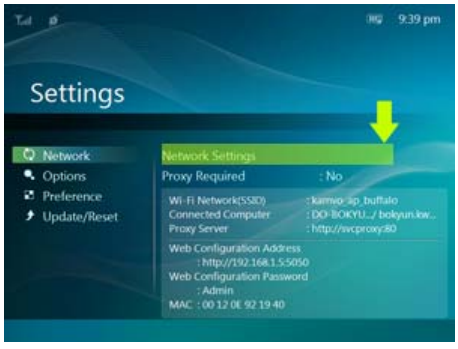

02 Ha megjelenik a Hálózat ikon, lépjen a lenti **Számítógépes kapcsolatok ellenőrzése** c. részhez. Ha nem jelenik meg, akkor navigáljon a következő helyre [Settings]-[Network]-[Network Settings].

※ SSID : Service Set Identifier

03 A [Choose your Access Point] képernyőn válassza ki a bejelentkezési azonosító kódot (SSID), amelyhez kapcsolódni kíván. Ha az SSID, amelyhez kapcsolódni kíván, nem jelenik meg a képernyőn, a [Refresh] gomb megnyomásával frissítse az SSID-listát, majd válassza ki az SSID-t.

Ha az SSID titkosítva van, jelszóbeviteli ablak jelenik meg. Csak a megfelelő jelszó megadásával csatlakozhat a hálózathoz.

02 Számítógépes kapcsolatok ellenőrzése

01 Megjelenik a számítógépek listája.
Ha az a számítógép, amelyhez kapcsolódni kíván, nem jelenik meg a listán, a [Refresh] gomb megnyomásával frissítse a számítógépek listáját, majd válassza ki a számítógépet.

02 Megjelenik a konfigurált hálózat és számítógép. Ha megjelenik a befejezés ablak, választhat menüt.

Fényképek megtekintése a Windows Live Space weboldalról

01 A Windows Live Space ellenőrzése és fényképek feltöltése

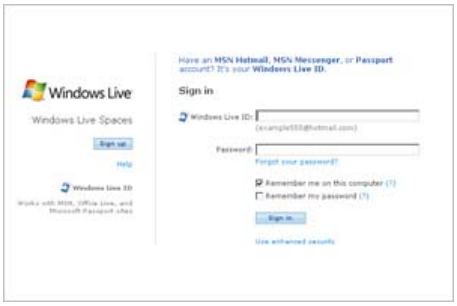

01 Ha nincs MSN fiókja (MSN Hotmail, MSN Messenger, Passport account), hozzon létre egyet. Jelentkezzen be a Windows Live Space (http://spaces.live.com/) oldalon MSN fiókjának azonosítójával és jelszavával.

02 Ha nicsn létrehozva tárhelye, hozzon létre egyet és adja meg.

03 A tárhelyen váltson szerkesztés módra. Adjon hozzá albumokat és fényképeket az Add (Hozzáad) gombra kattintva a Photos (Fényképek) kategória alatt.

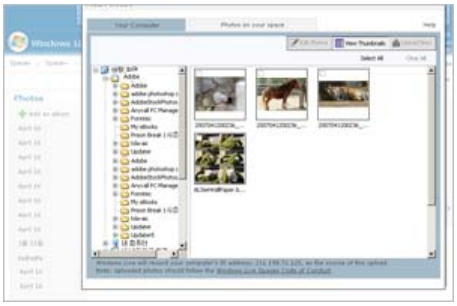

02 Webkonfiguráció beállítása

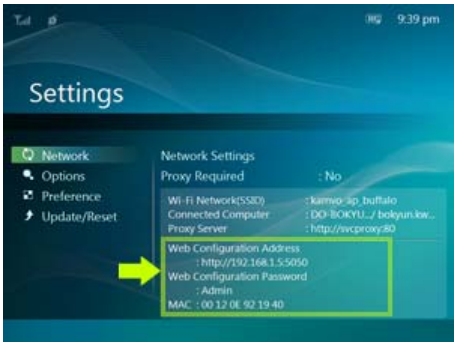

01 Az Internet Explorerben nyissa meg a honlapot (URL-t) a digitális képkeret [Settings]-[Network] oldalának [Web Configuration Address] pontjában.

Samsung Photo Frame Web Configuration
Welcome
Please enter the password to log in.
Password :
Forgot your password? On your frame check the management password under settings.
Copyright Samsung 2007. All rights reserved.

02 Sikeres kapcsolódás esetén megjelenik az üdvözlő oldal. Adja meg a jelszót a digitális képkeret üdvözlő oldalán a [Password] elemnél a [Settings]-[Network] oldal [Remote Configuration Password] pontjában. Majd a bejelentkezéshez kattintson a [sign in] gombra.

※ Lehetőség van a jelszó megváltoztatására (alapértelmezett jelszó: Admin) a Samsung képkeret Web Configuration menüjének Settings pontjában.

Samsung Photo Frame Web Configuration
Photo Frame
Web Photos
Storage
Settings
Help
Web Photos
This page shows the web pages, RSS photo feeds and Window Live Spaces your frame is subscribed to
Photo Feeds
Enter or paste the URL to RSS photo feeds or web page below. For web pages the frame will automatically download all images larger than 400x240 pixels.
Enter RSS or URL here..
Add
Name
URL
Design Expo 2006
Edit
Remove
Photos from Windows Live Spaces
Enter the URL or contact name of the space below. The frame will show you all albums shared on the space.
Enter URL or Space Name here...
Name
URL
CE show
Edit
Remove
Don't have a Windows Live Space yet? Get one here!

03 A Samsung Photo Frame Web Configuration oldalon kattintson a [Web Photos] fülre, és adja meg a tárhely címét (például ha a cím „http://test.space.live.com”, csak annyit kell begépelnie, hogy „test”) a Photos From Windows Live Spaces lista URL mezőjében, majd kattintson az [Add] gombra.

03 A tárhelyen lévő fényképek ellenőrzése a Digital Photo Frame eszközön

01 Először ellenőrizze a hálózati kapcsolatokat. (Tekintse meg a Windows Vista rendszeren megosztott fényképek megtekintése a Digital Photo Frame eszközön - Mit kell tennie a Digital Photo Frame eszközzel - Hálózati kapcsolatok ellenőrzése c. részeket)

02 A Digital Photo Frame eszköz főképernyőjén navigáljon a következő helyre: [Web Photo]-[Windows Live Space]. Megjelenik a hozzáadott tárhelyek listája.

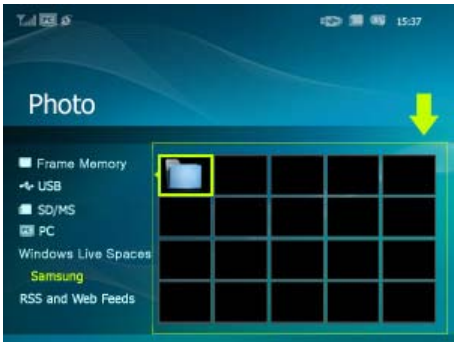

03 Válasszon egy tárhelyez. Megjelenik a kiválasztott tárhelyen lévő albumok listája. Válasszon egy albumot és megjelennek az albumban lévő fényképek miniatűrjei a jobb oldalon.

Fényképek megtekintése RSS-en keresztül

01 Webkonfiguráció

01 Ugorjon a Web Photos oldalra a Windows Live Space Webkonfiguráció beállítása c. részben leírtak szerint. A [Web Photos]-[Photo Feeds] ablakba másolja be az RSS-címet és nyomja meg az [Add] gombot.

Mi az az RSS cím?
Ez a weboldal (XML) címmezőjében megjelenő cím. Az RSS szolgáltatás weblapján, ahol a fotókat tölti fel, a feltöltést jelző ikonra kattintva hívható elő.

02 RSS-fényképek ellenőrzése a Digital Photo Frame eszközön

01 A Digital Photo Frame eszköz főképernyőjén navigáljon a következő helyre: [Web Photo]-[RSS and Web Feeds]. Megjelenik a hozzáadott tárhelyek listája.

02 Tárhely kiválasztása a listából. A jobb oldalon megjelennek a kiválasztott fényképek miniatűrjei.

A Rating és Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) beállítása PC-n fotókhoz.

01 Windows VISTA

01 Kattinson a Start – Összes program - Windows Photo Gallery menüpontokra a Windows Photo Gallery indításához.

02 Ha kiválasztja az Info menüpontot a Windows Photo Gallery képernyő tetején, a jobb oldalon megjelenik a fotó információs mező.

03 Válasszon ki egy fotót és változtassa meg a Rating vagy Tags értékét a job oldali információs mezőben.

02 Windows XP

01 Kattintson a következőkre: Start – Összes program - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.

02 The Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library window appears.

03 Válasszon ki egy fotót és konfigurálja a kiválasztott fotóra vonatkozó Rating és Labels jellemzőket a képernyő alján.

Firmware frissítése.

01 Előkészületek

01 Digital Photo Frame

02 Firmware frissítési fájl.

03 USB-memóriakártya vagy külső memóriaeszközök(SD/MS)

※ A legújabb firmware-frissítésekért látogassa meg a **www.samsung.com**www.samsung.com webhelyet..

02 Csatlakoztassa az USB-memóriakártyát a számítógéphez

01 Ha kész, csatlakoztassa az USB-memóriakártyát a számítógéphez.

02 Másolja a letöltött firmware frissítési fájlt az USB-memóriakártyára.

※ (A firmware frissítési fájlt mindig a gyökér könyvtárba másolja.)

03 USB-memóriakártya csatlakoztatása a Digital Photo Frame eszközhöz

01 Távolítsa el az USB-memóriakártyát a számítógépről és csatlakoztassa a Digital Photo Frame eszközhöz.

※ Ha a Digital Photo Frame eszköz ki van kapcsolva, kapcsolja be.

04 Frissítés

01 A [Settings]-[Update/Reset] oldalon válassza ki a [Firmware Update] pontot.

02 A maximális biztonság érdekében a rendszerindítás után kapcsolja ki a Digital Photo Frame eszközt, távolítsa el az USB-memóriakártyát, és kapcsolja újra be a Digital Photo Frame eszközt.

※ A frissítési művelet közben ne távolítsa el az USB-memóriakártyát.
A frissítési művelet közben egy gombot se nyomjon meg.
A frissítési művelet közben ne helyezzen be másik kártyát.
A frissítési művelet közben ne kapcsolja ki a Digital Photo Frame eszközt.
A frissítés eredményességét könnyen tudja ellenőrizni úgy, hogy leellenőrzi a firmware verziószámát, hogy a frissítő fájl verziószámára változott-e.

Csatlakoztatni szeretnék egy monitort a Mini-Monitor programmal.

A Digital Photo Frame készülék nemcsak a fényképek megjelenítésére alkalmas, hanem külön Mini-Monitor funkcióval is rendelkezik. A Mini-Monitor funkcióval kiegészítő monitorként használhatja a Digital Photo Frame készüléket. A funkció könnyen használható, hiszen a Digital Photo Frame USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez. A funkcióval használható kiegészítő monitornak

köszönhetően hatékonyabban végezheti a munkáját a számítógépen. A digital photo frame mini-monitorként való használatához telepítenie kell a Frame Manager programot. (Fontos, hogy csak egy digital photo frame használható mini-monitorként.)

- **A Frame Manager telepítése**
- **Frame Manager Használati Útmutató**

  A digital photo frame használata Mini-Monitor eszközként.
  A digital photo frame használata Mass Storage (Tömeges tároló) eszközként.
  Az aktuális mód másikra váltása
  A fényerő beállítása
  A firmware frissítése

※ Rendszerkövetelmények

- **OS** : Windows XP SP2, Vista (32bit)
- Rendszerprocesszor sebessége : 1.5 GHz
- **USB** : USB 2.0 gazdagép vezérlő
- **RAM** : 256 MB vagy nagyobb

※ Vigyázat

1. Windows XP Service Pack 2-t telepíteni kell. Előfordulhat, hogy csak Windows XP SP2 operációs rendszerrel működik. A nem Windows XP SP2 rendszeren való telepítésből fakadó problémákért nem vállalunk felelősséget.
2. Legalább 2,4 GHz CPU-sebességet javaslunk. Ha számítógépének teljesítményjellemzői a javasoltnál gyengébbek, akkor előfordulhat, hogy a digital photo frame nem megfelelően működik.
3. Ügyeljen rá, hogy a telepítési útmutatóban foglaltaknak megfelelően telepítse.
4. Ne használja a Mini-Monitor eszközt elsődleges monitorként. Az utasítások be nem tartásából eredő problémákért nem vállalunk felelősséget. Ha elsődleges monitorként használja, a képernyő sötét lehet.
5. Ügyeljen arra, hogy a mellékelt USB-kábelt használja.
6. Ha a digital photo frame terméket Mini-Monitor eszközként használja, csak a be- és kikapcsológomb működik.
7. Használat után a Mini-Monitor eszközön megjelenített és használt programokat vigye át az elsődleges monitorra.
8. Előfordulhat, hogy egyes videokártyákkal a Mini-monitor nem működik megfelelően. Ebben az esetben állítsa a Hardvergyorsítás lehetőséget Nincs értékre.
   ※ Mit kell tennie, ha Nincs értékre szeretné állítani a Hardvergyorsítást: Jobb egérgombbal kattintson a Windows asztalra, és a megjelenő menüben válassza a Properties (Tulajdonságok) lehetőséget. Megjelenik a Display Properties (Megjelenítés tulajdonságai) ablak. Kattintson a Settings > Advanced > Troubleshoot (Beállítások > Speciális > Hibaelhárítás) fülre. A Hardware acceleration (Hardvergyorsítás) csúszkát húzza a None (Nincs) értékre.
9. Nem használhatja a Windows Vista Aero effektjét a Mini-monitor használata közben.
10. Windows Vista használatakor bizonyos filmeket nem lehet lejátszani a Mini-monitoron.
11. Ha a videokártya illesztőprogramja olyankor kerül frissítésre, amikor a Frame Manager már telepítve van, előfordulhat, hogy a Mini-Monitor funkció nem működik megfelelően. Ebben az esetben távolítsa el a Frame Manager programot, és telepítse újra.
12. A Frame Manager elforgatás funkciójának használata esetén előfordulhat, hogy megváltozik a Mini-Monitor aktuális helyzetbeállítása. A [Képernyő tulajdonságai] ablakban akkor sem elforgatva jelenik meg a képernyő, ha az elforgatás funkció be van kapcsolva.

※ Korlátozás és javaslat

- Korlátozás : A Minimo Display nem támogatja a hardveres grafikus gyorsítókat, mint a DirectX vagy az OpenGL, mivel ahhoz szükséges, hogy a standard CPU emulálja a grafikus processzort, ami nem lenne kedvező. Az olyan media lejátszók, melyek DirectX szoftvert használnak, nem működnek megfelelően a Minimo monitoron.
  > Példa: GOM-lejátszó,VLC-lejátszó

- Javaslat : Ne használjon/futtasson directX vagy openGL alkalmazást a Minimo monitoron.

Tilos a kézikönyv egészének vagy részeinek használata, másolása és kiadása a Samsung Electronics írásbeli jóváhagyása nélkül. A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak. ©2008 All rights reserved. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-85V SPF-86V

Műszaki leírás

| Műszaki leírás | Támogatott fájlok |

Műszaki leírás

Elemek		Műszaki leírás
Modell		SPF-85V, SPF-86V
Panel	Típus	8 "(20 cm)TFT
	Felbontás	800 x 600
	Kontraszt arány	400 : 1
	Interfész	Digitális 6 bit
Támogatott formátumok	Fotó	JPEG: Max. képfelbontás 3200*2400 (8 Mb) (Progresszív, CMYK JPEG nem támogatott).
	Videó	MPEG4: Advanced Simple Profile (ASP), hang (MP3), 4 Mbps WMV: 720x480, hang (WMA), 2.5 Mbps
	Zene	MP3: 8~48 KHz, 8~320 Kbps WMA: 8~48 KHz, 8~320 Kbps
Beépített memória		64 MB
Hálózat		Wi-Fi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps WEP : Nyílt (64 bit, 128 bit) WPA-PSK : TKIP, AES WPA2-PSK : TKIP, AES
USB		USB 2.0 (Bemeneti (elsődleges) 1x, kimeneti (másodlagos) 1x)
Média (Memóriakártya)		2 in 1 (SD≤4 GB/MS≤4 GB) ※ SDHC (nagykapacitású) kártyák nem használhatók.
Áram	Névleges teljesítmény	Külső hálózati adapter (12 V, 2 A, 24 W)
	Akkumulátor	7,4 V 770 mAH
	Fogyasztás	Normál 10W (De akkumulátortöltéskor 12 W.) Kikapcsolt üzemmód (Kikapcsolva a kikapcsoló gombbal): 1W alatt (Az akkumulátor töltésekor a fogyasztás még kikapcsolt állapotban is elérheti a 10 W-ot.)
Hang		1 W + 1 W (sztereó), fejhallgató
Méretek (szxmaxné)		228 x 187,5 x 46 mm
Súly		785 g

※ **A termék formatervezése modelltol függoen változhat és jellemzoi elozetes értesítés nélkül változhatnak termékfejlesztési okokból.**

B osztályba tartozó berendezés (Információ-kommunikációs eszköz lakossági használatra)
A termék megfelel a lakossági használathoz kötodo szabványoknak és minden térben használható, beleértve a közös lakossági területeket is. (B osztályba tartozó készülék, az A osztályba tartozó készülékeknél kevesebb elektromágneses hullámot bocsát ki.)

Támogatott fájlok

- A Digital Photo Frame a következő modulokat használja:
  WinCE 5.0
  További tudnivalókért látogassa meg a következő weboldalt:
  RMI Alchemy Developer Support Site(**http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf**)

Tilos a kézikönyv egészének vagy részeinek használata,
másolása és kiadása a Samsung Electronics írásbeli jóváhagyása nélkül.
A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.
©2008 All rights reserved. Samsung Electronics.

Hibaelhárítás

| Hibaelhárítás | Terminológia | Szervizközpontok |

Hibaelhárítás

Ez a rész a felhasználók által felfedezett problémákról és megoldásaikról szól. Ha problémát fedez fel, először ellenőrizze, az alábbi listán, hogy nincs-e a problémának megfelelő megoldási javaslat. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a legközelebbi szervizközpontot.

Hibajelenség	Okok és teendők
A képkeretet nem lehet bekapcsolni.	◆ Ellenőrizze, hogy az adapterkábel és a termék tápcsatlakozója megfelelően van-e csatlakoztatva.
Sokáig tart, mire a bekapcsolás után megjelenik a kép. Sokáig tart, mire megjelenik a következő fénykép.	◆ Nagy felbontás vagy nagy fájlméret esetén előfordulhat, hogy a kép lassan jelenik meg a képernyőn.
Csatlakoztattam külső tárolóeszközt, de nem működik.	◆ Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat a termék és a külső eszköz között. ◆ Az USB-eszköznek támogatnia kell a Linux rendszert. Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz támogatja-e a Linux rendszert.
Van még hely a keret memóriájában, mégsem tudok több képet rámásolni.	◆ Hozzon létre egy mappát a keret memóriájába, és másolja a képeket abba a mappába.
A képernyő túl halvány vagy túl sötét.	◆ A Settings menüben állítsa be a képernyő fényerejét.
Nem működik az automatikus diavetítés.	◆ Állítsa a [Settings-Preference] menü [Starting Mode] pontját a [Slideshow] lehetőségre.
Film lejátszásakor a kép megjelenik, de nincs hang.	◆ A kép azért nem jelenik meg, mert a fájlhoz tartozó videokodek nem támogatott. Támogatott kodekek: MPEG4 és WMV9.
A film lejátszásakor csak a hangot lehet hallani. A képernyő üres marad.	◆ Változtassa meg a hangerőt. Ellenőrizze, hogy a fájl tartalmaz-e hanginformációkat.
Nem működik az automatikus be- és kikapcsolás.	◆ Ha az automatikus be- és kikapcsolás ugyanarra az időpontra van állítva, egyik sem működik. Ellenőrizze a beállított időpontokat.
Be van kapcsolva a billentyűhang, a gombok lenyomását mégsem kíséri hang.	◆ Háttérzene-, zene-, vagy filmfájl lejátszásakor a billentyűhang nem hallható.
A digitális képkeret nem fogad fényképeket az internetről.	◆ Ellenőrizze, hogy a digitális képkerethez csatlakoztatott hozzáférési pont kapcsolódik-e az internethez. A webes képek megengedett legnagyobb mérete 4,2 Mb. (A megengedett legnagyobb fájlméret 8,5 MB.) Az interneten csak JPEG fájlok elérhetők (400 x 240 pixelnél nagyobb).
Próbáltam megváltoztatni egy kép besorolását a Windows Media Player alkalmazásban, de az nem változott meg.	◆ A besorolás megváltoztatása után kapcsolja ki, majd be a Windows Media Playert.
	◆ Távolítsa el a készüléket a Windows Media Player alkalmazásból (Library/Media

Próbáltam megváltoztatni a digitális képkeret nevét, de az nem változott meg.	Sharing; Műsortár/Médiafájlok megosztása), majd indítsa úja a digitális képkeretet és a számítógépet.
A digitális képkeret nem csatlakoztatható a számítógép Windows Media Player alkalmazásához.	◆ Ellenőrizze, hogy a számítógép és a digitális képkeret ugyanahhoz a hozzáférési ponthoz vannak-e csatlakoztatva. ◆ Vista: Ellenőrizze, hogy a [Control Panel/Network and Sharing Center/Customize/Location Type/Personal (Vezérlőpult/Hálózat és megosztási központ/Testreszabás/Hely típusa/Személyes] van-e megadva. ◆ Vista/XP: A [Windows Media Player] [Library/Media Sharing (Műsortár/Médiafájlok megosztása)] menüjében válassza a digitális képkeretet, majd ellenőrizze, hogy az [Allow (Engedélyezés)] lehetőség van-e kiválasztva.
A FrameManager ikonja nem jelenik meg.	◆ Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a FrameManager program. ◆ A FrameManager újraindításához válassza a Start - Programs (Programok) - Samsung - FrameManager lehetőséget. ◆ Indítsa újra a számítógépet.
Megnyomtam egy gombot, de nem működik.	◆ Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva a billentyűzár. ◆ Ha öt (5) másodpercnél hosszabb ideig tartja lenyomva a MENU gombot, bekapcsol a billentyűzár. Ilyenkor ha a gombok nem reagálnak. ◆ A billentyűzár feloldásához ismét tartsa lenyomva a MENU gombot legalább öt (5) másodpercig.

Terminológia

Feltételek	Leírás
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	◆ Az MPEG4 egy video-kommunikációs filmtömörítési technológia, ami lehetővé teszi a kétirányú multimédia alkalmazását. Arra fejlesztették ki, hogy alacsony sávszélességű Interneten vagy mobil-kommunikációs eszközökön keresztül lehessen filmeket küldeni. Számítógépeken, televízióknál és mobiltelefonoknál gyakran használt fájlformátum. Az MPEG4 formátumú fájlokat gyakran MPG vagy MPEG fájloknak is hívják.
WMV9 (Window Media Video9)	◆ A Microsoft által fejlesztett videó kodek MPEG4 formátumban
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	◆ Az MP3 egy jó minőségű audio-tömörítési technológia neve. A CD-lemezeknél 50-szer nagyobb tömörítési lehetőséget kínál. Mivel az MP3 minősége jó és a mérete kicsi, ezért az Interneten és az FM rádióknál népszerű hangtovábbítási formátum. Az MP3 formátumú audiofájlokat MP3 fájloknak is hívják.
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	◆ A JPEG egy képtömörítési technológia. Az összes képtömörítési technológia közül ez jár a legkevesebb veszteséggel. Közkedvelt eszköz az Internetes multimédiás fájltovábbításhoz és egyéb más célokhoz. A JPEG formátumú képfájlokat JPEG vagy JPG fájloknak hívják. Általában a JPEG képek úgy jönnek létre, hogy a digitális kamerával fényképezünk, a számítógépen rajzolunk majd a grafikus képet JPEG formátumba tömörítjük.
SD-kártya (Secure Digital Card)	◆ Az SD-kártya egy bélyeg méretű Flash memóriakártya. Nagy stabilitást és tárolókapacitást kínál. Széles körben használt technológia, megtalálhatók a PDA-kban, a digitális fényképezőgépekben, az MP3-lejátszókban, mobiltelefonokban, Laptopokban, stb. Hasonlít az MMC-kártyához, de a rajta lévő tűk száma és a tűk vastagsága különböző. Az adatvédelem érdekében jelszót is megadhatunk hozzá.
USB-kábel 1) A-B TÍPUS	◆ A számítógéphez történő csatlakoztatáshoz a bemeneti csatlakozót használja. A termék támogatja az USB 2.0. technológiát. A digital photo frame és a számítógép összeköttetésére szolgáló A-B típusú kábelt a termékhez mellékelve találja. Az A típus a számítógéphez csatlakoztatható USB-csatlakozó. A B típus a külső eszközhöz csatlakoztatható USB-csatlakozó. AZ A-B típusú USB-kábellel a számítógép és a digital photo frame köthető össze.
USB-kábel 2) Kábel egyéb eszközök csatlakoztatásához	◆ Használjon ilyen kábelt, ha a kimeneti terminálra kíván eszközöket csatlakoztatni. A termék támogatja az USB 2.0. technológiát. Külső eszköz kimeneti terminálhoz történő csatlakoztatásához használja a külső eszközhöz mellékelt USB-kábelt.
	◆ Mobiltelefonok esetén létezik egy olyan fogalom, hogy "erősítő". A vezeték

AP - Hozzáférési pont (Access Point)	nélküli esetében a hozzáférési pont olyan, mint a mobiltelefon esetében a jelerősítő. Egy olyan köztes eszköz amin keresztül a LAN-kártyák jeleket fogadnak és küldenek. Amíg a mobiltelefonnal az erősítőn keresztül bonyolítjuk a hívásokat, addig a LAN-kártyák a hozzáférési pontokon keresztül bonyolítják az adatforgalmat.
SSID (Service Set Identifier)	◆ Az SSID egy 32-bites egyedi azonosító, amely minden vezeték nélküli LAN hálózaton keresztül küldött adatcsomag fejlécében szerepel. Jelszóként funkcionál, ha a vezeték nélküli eszköz csatlakozik a BBS-hez. Mivel az SSID azonosítóval megkülönböztethetők egymástól a különböző vezeték nélküli LAN hálózatok, ezért minden vezeték nélküli eszköz, amely ugyanazon vezeték nélküli LAN hálózathoz kíván csatlakozni, ugyanazon SSID azonosítót kell, hogy használja. Ha egy eszköz nem rendelkezik egy BBS-hez tartozó egydi SSID azonosítóval, akkor nem tud kapcsolódni a BBS-hez.

Szervizközpontok

Ha bármilyen szervizzel kapcsolatos kérdése van, hívja a Samsung szervizközpontot.
A hálózati kapcsolatok és a kiszolgáló szolgáltatásokkal kapcsolatban.

Szolgáltatások	Kapcsolat
A Samsung Electronics weboldala	http://www.samsung.com

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin

TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/latin**
VENEZUELA	0-800-100-5303	**http://www.samsung.com/latin**

Europe		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	**http://www.samsung.com/at**
BELGIUM	02 201 2418	**http://www.samsung.com/be** (Dutch) **http://www.samsung.com/be_fr** (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	**http://www.samsung.com/cz**
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/dk**
EIRE	0818 717 100	**http://www.samsung.com/ie**
FINLAND	30 - 6227 515	**http://www.samsung.com/fi**
FRANCE	01 4863 0000	**http://www.samsung.com/fr**
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	**http://www.samsung.de**
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/hu**
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/it**
LUXEMBURG	02 261 03 710	**http://www.samsung.com/lu**
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	**http://www.samsung.com/nl**
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/no**
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	**http://www.samsung.com/pl**
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/pt**
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/sk**
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	**http://www.samsung.com/es**
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	**http://www.samsung.com/se**
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	**http://www.samsung.com/ch**
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	**http://www.samsung.com/uk**

CIS		
ESTONIA	800-7267	**http://www.samsung.com/ee**
LATVIA	8000-7267	**http://www.samsung.com/lv**
LITHUANIA	8-800-77777	**http://www.samsung.com/lt**
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	**http://www.samsung.com/kz_ru**
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	**http://www.samsung.ru**
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	**http://www.samsung.ua**
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	**http://www.samsung.com/kz_ru**

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	**http://www.samsung.com/au**

CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Tilos a kézikönyv egészének vagy részeinek használata,
másolása és kiadása a Samsung Electronics írásbeli jóváhagyása nélkül.
A jelen dokumentumban található információk külön értesítés nélkül módosulhatnak.
©2008 All rights reserved. Samsung Electronics.